SAMSUNG

# HW-J6000
# HW-J6001

**User manual**

# Curved Soundbar

## Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

# FEATURES

### Samsung Remote App

Control your Soundbar in the palm of your hand with the Samsung Audio Remote App*. This convenient app is a control hub for basic controls like power, volume, and media controls, as well as custom settings like 7-band EQ.

### Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

### TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV Sound Connect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

### HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.
The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

### USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

### Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## LICENSES

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

| | |
|---|---|
| | This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury. |
| | This symbol indicates important instructions accompanying the product. |

**WARNING** : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION** : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

**CAUTION**

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

# PRECAUTIONS

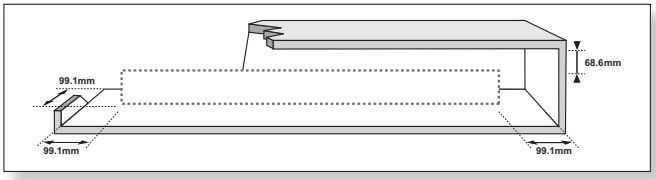


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

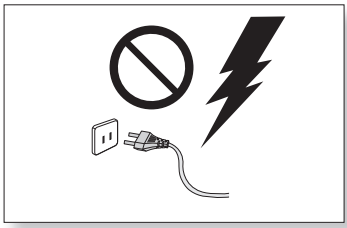

During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

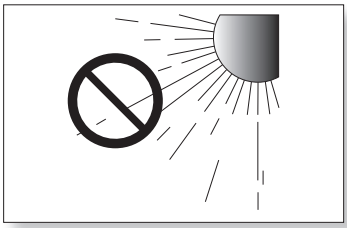

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

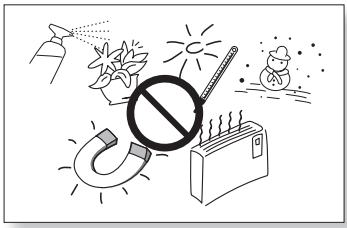

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

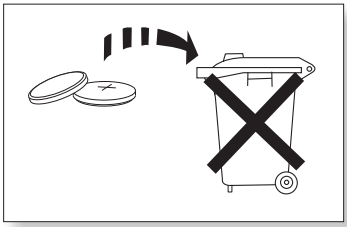

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD, The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

# CONTENTS


## 2 GETTING STARTED

**2 Features**
**3 Safety Information**
**6 What's Included**

## 7 DESCRIPTIONS

**7 Top / Front Panel**
**8 Rear / Bottom Panel**
**9 Remote Control**

## 11 INSTALLATION

**11 Installing the Soundbar**
11 Installing the Wall Mount
14 Attaching the Soundbar to your TV's Stand
14 Installing Soundbar to Free-Standing

## 15 CONNECTIONS

**15 Connecting the Subwoofer**
**17 Connecting to a TV**
17 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable
17 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable
18 TV SoundConnect
**20 Connections with External Device**
20 HDMI Cable
20 Optical or AUX Cable
21 USB

## 23 FUNCTIONS

**23 Input Mode**
**24 Bluetooth**
**27 Software Update**

## 28 TROUBLESHOOTING

**28 Troubleshooting**

## 29 APPENDIX

**29 Specifications**


Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

ENG

# WHAT'S INCLUDED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

### ► Icons used in this manual

| Icon | Term | Definition |
|---|---|---|
| | **Caution** | Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled. |
| | **Note** | Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function. |

Check for the supplied accessories shown below.

**Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)**

**Power Cord : 2EA**



**DC Adapter**



**HDMI Cable**

**USB Cable**



**User Manual**

**Holder-Fix Mount : 2EA**

**Bracket-Wall : 2EA**

**Wall Mount Guide**

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

# TOP / FRONT PANEL

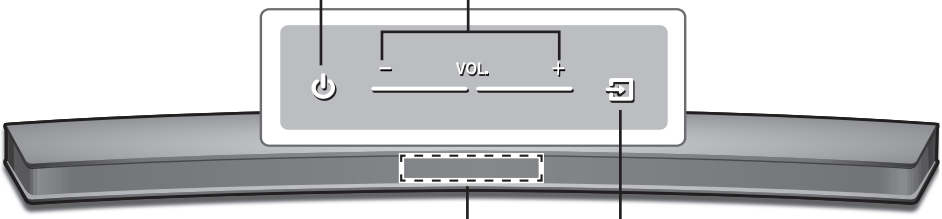


**(Power) Button**

Turns the power on and off.

**VOL. - / +**

Controls the volume level.
The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

**Display**

Displays the current mode.

**(Source) Button**

Selects the D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, or USB input.

- While the unit is powered on, pressing the (Source) button for more than 3 seconds sets the button to act as the (Mute) button. To cancel the (Mute) button setup, press the (Source) button for more than 3 seconds again.

- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

# REAR / BOTTOM PANEL

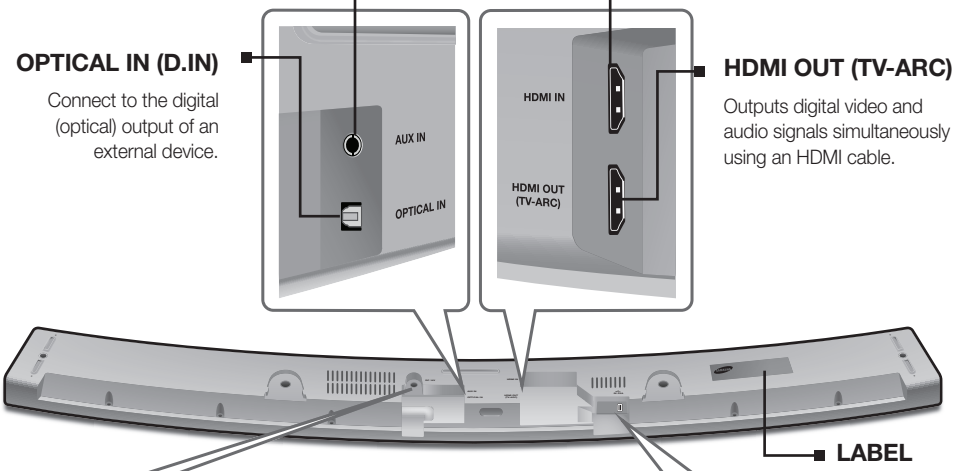


**AUX IN**

Connect to the Analog output of an external device.

**HDMI IN**

Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Use when connecting a supported external device.

**OPTICAL IN (D.IN)**

Connect to the digital (optical) output of an external device.

**HDMI OUT (TV-ARC)**

Outputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable.

**LABEL**

**DC 14V (Power Supply In)**

Connect the DC power adaptor to the power supply jack, and then connect the AC power adaptor plug to a wall outlet.

**(USB Port)**

Connect USB devices here to play files on the devices.

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

# REMOTE CONTROL



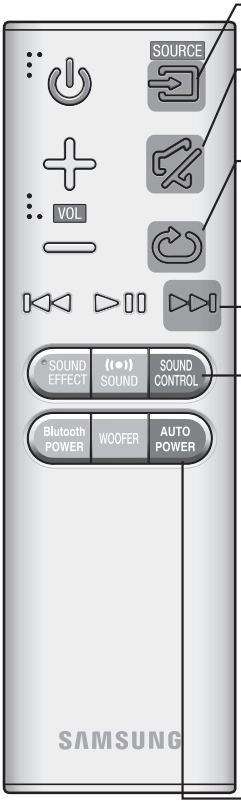


**SOURCE**

Press to select a source connected to the Soundbar.

**Mute**

You can turn the volume down to 0 with the push of a button.
Press again to restore the sound to the previous volume level.

**Repeat**

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

**OFF - REPEAT** : Cancels Repeat Playback.

**TRACK - REPEAT** : Repeatedly play a track.

**ALL - REPEAT** : Repeatedly play all tracks.

**RANDOM - REPEAT** : Plays tracks in random order.
(A track that has already been played may be played again.)

**Skip Forward**

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ▶▶| button, the next file is selected.

**SOUND CONTROL**

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the |◀◀,▶▶| buttons to adjust the Treble, Bass volume from -6 to +6.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz and SW are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the |◀◀,▶▶| buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not available.

**AUTO POWER**

Press the **AUTO POWER** button to turn the Anynet+ function on or off. (Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.

* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.
(See page 18)

- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

**Power**

Turns the Soundbar on and off.

**Volume**

Adjusts the volume level of the unit.

**Play / Pause**

Press the ▶II button to pause a file temporarily.
Press the ▶II button again to play the selected file.

**Skip Back**

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the I◀◀ button, the previous file is selected.

**SOUND EFFECT**

You can select from 6 different sound modes - **STANDARD (Original Sound), MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.

**((●)) SOUND**

Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **((●)) SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**Bluetooth POWER**

Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth POWER On function on and off.
See pages 19 and 25 for details.

**WOOFER**

Press the **WOOFER** button. Then, use the I◀◀,▶▶I buttons to adjust the Subwoofer volume from -12, -6 to +6.

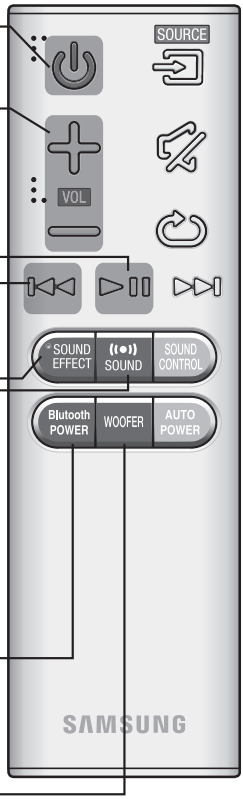


## INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

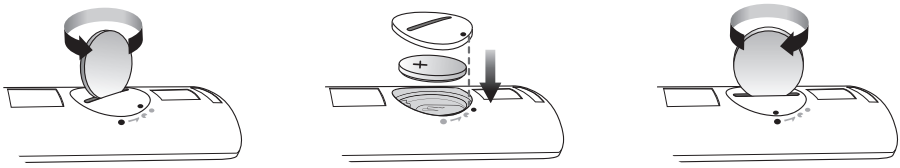

**1.** Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.

**2.** Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '•' marks side by side as shown in the figure above.

**3.** Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

# INSTALLING THE SOUNDBAR



## INSTALLING THE WALL MOUNT

### ► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter : M5
  - Length: L 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

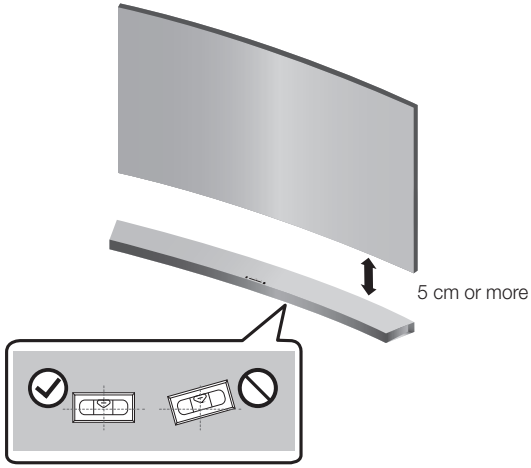


**1.** Place the installation guide against the wall surface.
   - The installation guide must be level.
   - If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

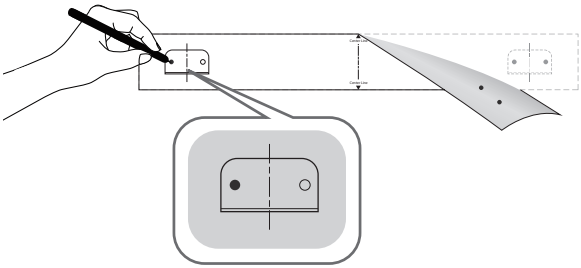

**2.** Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.

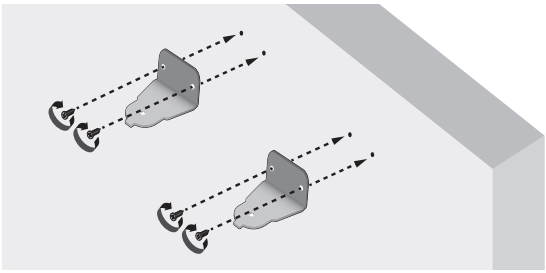

**3.** Fasten the **Bracket-Wall** (2ea) and screws to the marked locations.

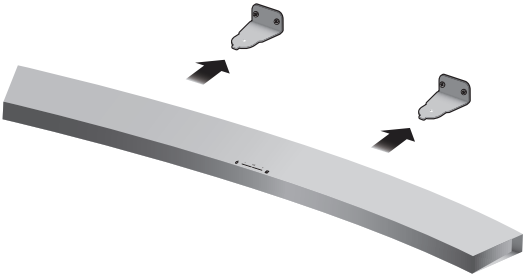

**4.** Lift up the product after inserting the **Bracket-Wall** as shown.

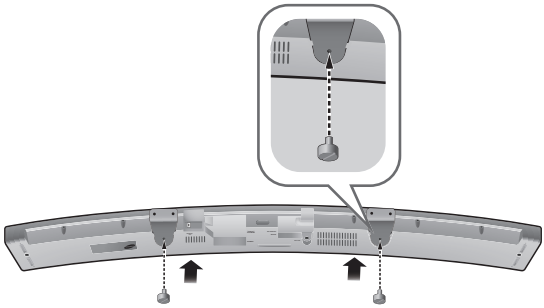

**5.** Insert and fasten **Holder-Fix Mount** into each hole on the product's bottom side. The product is fixed to the **Bracket-Wall**.

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

# ATTACHING THE SOUNDBAR TO YOUR TV'S STAND

You can attach the Soundbar to your TV's stand if you have a Samsung TV that has a stand that is compatible with this Soundbar.

- This Soundbar is compatible with model JU6700, JU6500 and JU7500, 48 inch, 55 inch and 65 inch, JU6610 - 48 inch and 55 inch, 2015 Samsung curved TVs. Please visit the home page of Samsung Electronics (www.Samsung.com) to see a detailed list of the compatible models.
- This Soundbar cannot be installed to a non-compatible TV, in either form of TV mount or TV stand.

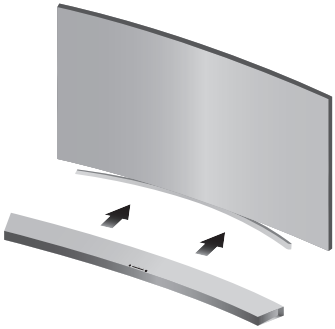

**1.** Align the Soundbar's center with the center of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.

# INSTALLING SOUNDBAR TO FREE-STANDING

**1.** Center the Soundbar on the flat area in front of the TV.

- Install it on a level and firm surface.

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

# CONNECTING THE SUBWOOFER

## CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

- If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

## CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

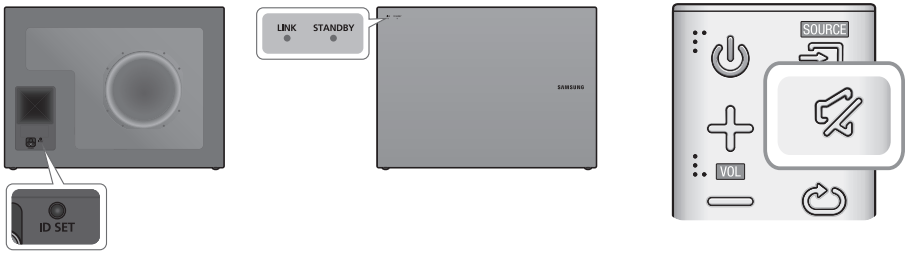


1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
   - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalize the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
   - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
   - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
   - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
   - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)

- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.

- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

# CONNECTING TO A TV

## CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

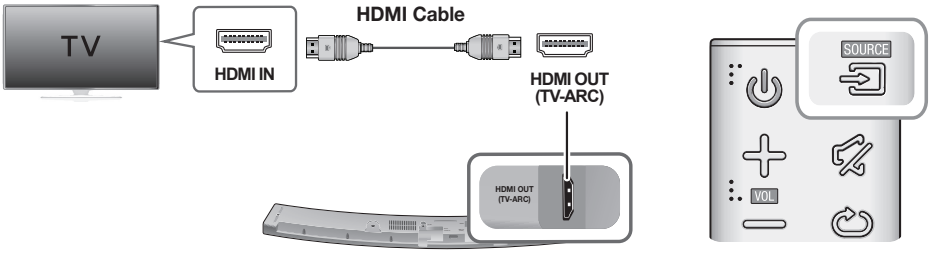


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

## CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

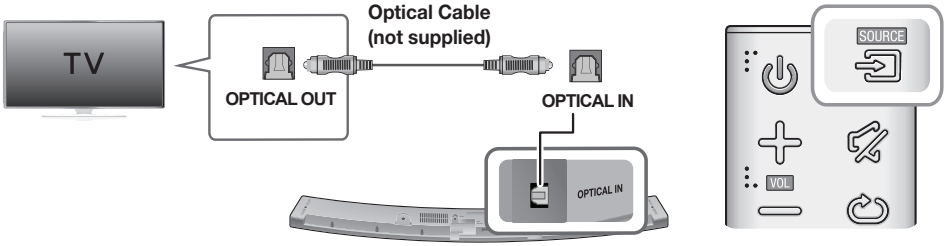


1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

### ► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

| AUTO POWER LINK | Display |
|---|---|
| ON | **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK** |
| OFF | **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** |

1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable (not supplied).
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **AUTO POWER** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.

- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

## TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

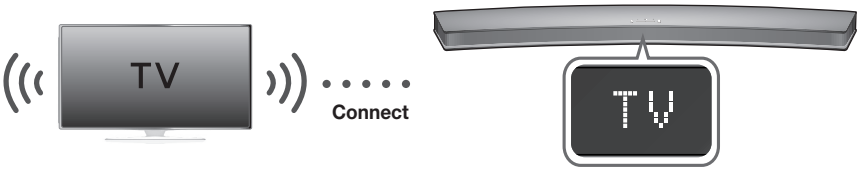


1. Turn on the TV and Soundbar.
   - Turn on the menu of the TV.
   - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
   - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.

- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the ▶II button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.

- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 2 meters.
  - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

## ► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.
   - **ON - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
   - **OFF - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.

- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.

# CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

## HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.
HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analog and maintains the video and audio quality of the original digital source.

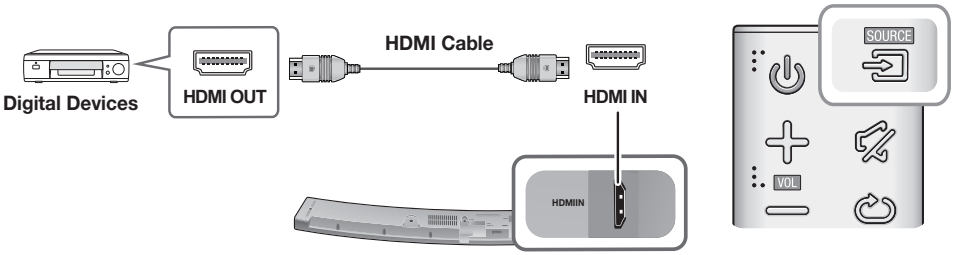


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

## OPTICAL OR AUX CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analog in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

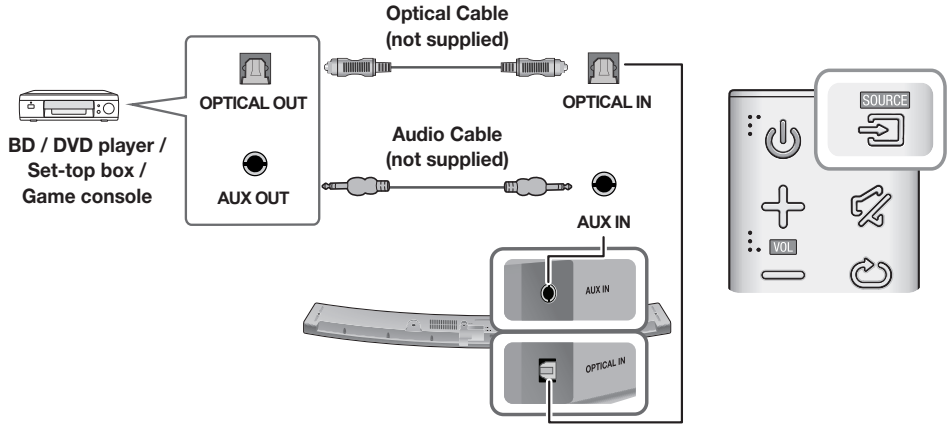

### ► AUX Cable

1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.

### ► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

## USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

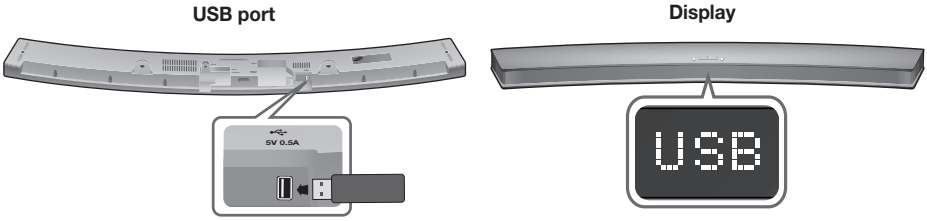


1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
   - The Soundbar connection to the USB device is complete.
   - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

### ► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.

- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:

| Extension | Codec | Sampling Rate | Bitrate |
|---|---|---|---|
| ***.mp3** | MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 2.5 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| ***.wma** | Wave_Format_MSAudio1 | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps |
| | Wave_Format_MSAudio2 | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps |
| ***.aac** | AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps |
| | AAC-LC | 16KHz ~ 96KHz | 128kbps~192kbps<br>5.1ch 320kbps |
| | HE-AAC | 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps<br>5.1ch 160kbps |
| ***.wav** | - | 16KHz ~ 48KHz | up to 3000kbps |
| ***.ogg** | OGG 1.1.0 | 16KHz ~ 48KHz | 50kbps~500kbps |
| ***.flac** | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | up to 3000kbps |

- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

# INPUT MODE

Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

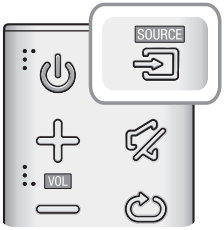


| Input mode | Display |
|---|---|
| Optical Digital input<br>ARC (HDMI OUT) input | **D.IN** |
| AUX input | **AUX** |
| HDMI input | **HDMI** |
| BLUETOOTH mode | **BT** |
| TV SoundConnect | **TV** |
| USB mode | **USB** |

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
  - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode
  To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the ▶II button for 5 seconds.
  **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.
  - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

# BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

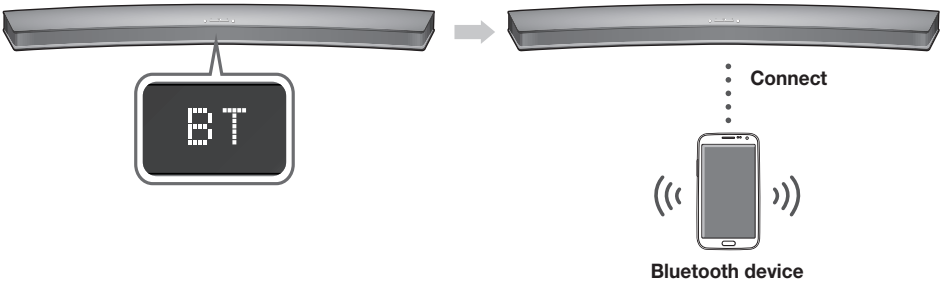


1. Press the (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
   - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select **"[Samsung] Soundbar J-Series"** from the list.
   - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth device name**] → **BT** on the front display.
   - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
   - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] Soundbar J-Series**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
   - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "**[Samsung] Soundbar J-Series**" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

## BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

When the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.

## TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

## TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

### ► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

## USING SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

### ► Install Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App through Google Play store.

**Market search : Samsung Audio Remote**

ANDROID APP ON Google play

### ► Accessing the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.

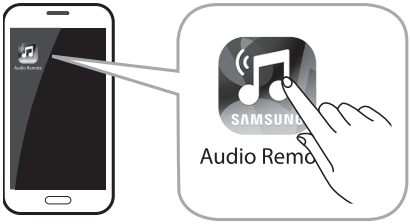


- The APP function only supports mobile phone Android devices running Android OS 3.0 or later.

# SOFTWARE UPDATE

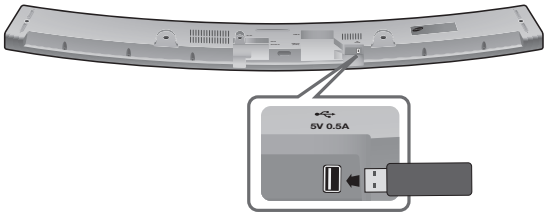


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading updates files.

- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
  If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 15.
  If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the ( ▶II ) button on the remote control for more than 5 seconds. "**INIT**" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

# TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

| **The unit will not turn on.** | |
|---|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |

| **A function does not work when the button is pressed.** | |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |

| **Sound is not produced.** | |
|---|---|
| • Is the Mute function on? | → Press the (Mute) button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume. |

| **The remote control does not work.** | |
|---|---|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

| **The TV SoundConnect (TV pairing) failed.** | |
|---|---|
| • Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| • Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung call center. |
| • Reset the TV mode and connect again. | → Press and hold the ▶II button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

| **The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.** | |
|---|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again. (See Page 15) |

| **The subwoofer drones and vibrates noticeably.** | |
|---|---|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the **WOOFER** button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6.). |

# SPECIFICATIONS

| Model name | HW-J6000 / HW-J6001 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENERAL | USB | | 5V / 0.5A |
| | Weight | Main Unit | 2.7 kg |
| | | Subwoofer (PS-WJ6000 / PS-WJ6001) | 6.8 kg |
| | Dimensions (W x H x D) | Main Unit | 1078 x 47.5 x 129 mm |
| | | Subwoofer (PS-WJ6000 / PS-WJ6001) | 452 x 335 x 154 mm |
| | Operating Temperature Range | | +5°C to +35°C |
| | Operating Humidity Range | | 10 % to 75 % |
| AMPLIFIER | Rated Output Power | Main Unit | 22W/CH x 6, 4ohm, THD=10%, 1KHz |
| | | Subwoofer (PS-WJ6000 / PS-WJ6001) | 168W, 3ohm, THD=10%, 100Hz |
| | S/N Ratio (Analog Input) | | 65 dB |
| | Separation (1kHz) | | 65 dB |

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Open Source License Notice**

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

SAMSUNG

# HW-J6000
# HW-J6001

## Manual del usuario

# Curved Soundbar

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

## Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

# CARACTERÍSTICAS

### Samsung Remote App

Controle su Soundbar con la palma de la mano con la Samsung Audio Remote App*. Esta práctica app es un mando de control para funciones básicas como encendido, volumen, controles de medios, así como ajustes personalizados como EQ de 7 bandas.

### Surround Sound Expansion

La función Surround Sound Expansion añade profundidad y sensación de espacio a su experiencia auditiva.

### TV SoundConnect

Conecte su TV y la Soundbar fácilmente a través de Bluetooth con TV SoundConnect. La ausencia de liosos cables entre la Soundbar y el TV permite hacer gala del diseño compacto y elegante de ambos sistemas al mismo tiempo que da un muestra un aspecto despejado a su espacio doméstico. Control sencillo de la Soundbar y el TV desde un solo mando a distancia del TV.

### HDMI

HDMI transmite simultáneamente señales de audio y de video y proporciona una imagen más clara.
La unidad también está equipada con la función ARC que le permite escuchar sonido del TV a través de la Soundbar mediante un cable HDMI. Esta función sólo está disponible si conecta la unidad a un televisor compatible con ARC.

### Soporte de USB Host

Puede conectar y reproducir archivos desde dispositivos de almacenamiento externo USB como reproductores MP3, memoria flash USB, etc. utilizando la función USB HOST de Soundbar.

### Función Bluetooth

Se puede utilizar para conectar el dispositivo Bluetooth al Soundbar para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

## LICENCIA

DOLBY DIGITAL

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D marcas comerciales de Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Para patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

HDMI

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA).
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

| | | |
|---|---|---|
| **PRECAUCIÓN** **RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR.** | | Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica. |
| | | Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad. |

**ADVERTENCIA** : Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a lahumedad.

**PRECAUCIÓN** : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.

**PRECAUCIÓN**

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

# PRECAUCIONES

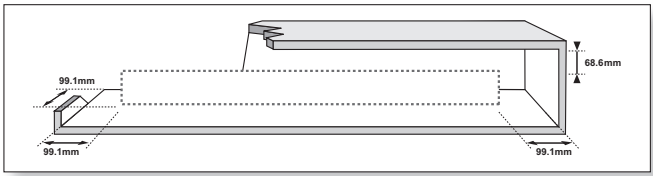


Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.

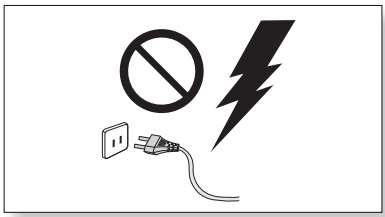

Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

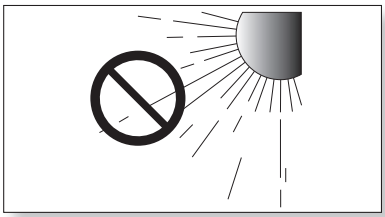

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.

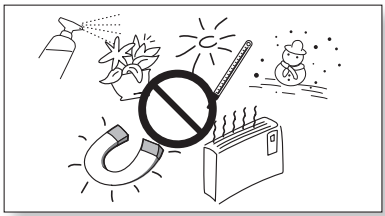

Proteja el reproductor contra la humedad por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

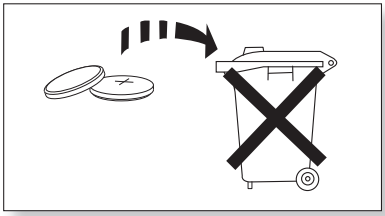

Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No deseche las pilas en el fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si las pilas se reemplazan de manera incorrecta existe peligro de explosión. Reemplácelas únicamente por el mismo tipo o un tipo equivalente.

ADVERTENCIA, NO INGERIR LA PILA, PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS,
[Suministradas con el mando a distancia] Este producto contiene una pila de botón.
Si se ingiere la pila de botón, puede causar serias quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierre con seguridad, deje de utilizar el producto y aléjelo del alcance de los niños. Si cree que existe la posibilidad de que las pilas hayan sigo ingeridas o se hayan introducido en algún órgano corporal, busque atención médica inmediata.

# ÍNDICE


## 2 INTRODUCCIÓN

**2 Características**
**3 Información de seguridad**
**6 Componentes**

## 7 DESCRIPCIÓN

**7 Panel Superior/Frontal**
**8 Panel Posterior/Inferior**
**9 Mando a distancia**

## 11 INSTALACIÓN

**11 Instalación de la Soundbar**
11 Precauciones en la instalación
14 Acoplamiento de la Soundbar en la base del TV
14 Instalación de la Soundbar de forma independiente

## 15 CONEXIONES

**15 Conexión del subwoofer**
**17 Conexión a un TV**
17 Conexiones con el TV utilizando un cable HDMI (Digital)
17 Conexiones con el TV utilizando un cable óptico (Digital)
18 TV SoundConnect
**20 Conexiones con el dispositivo externo**
20 Cable HDMI
20 Cable Óptico o AUX
21 USB

## 23 FUNCIONES

**23 Modo De Entrada**
**24 Bluetooth**
**27 Actualización de Software**

## 28 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**28 Solución de problemas**

## 29 APÉNDICE

**29 Especificaciones**


Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan sólo como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.

# COMPONENTES

## ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.

### ► Iconos que se utilizarán en el manual

| Icono | Término | Definición |
|---|---|---|
| | **Precaución** | Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes. |
| | **Nota** | Esto implica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar cada función. |

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

**Mando a distancia / Pila de litio (3V : CR2032)**

**Cable de Alimentación : 2**

**Adaptador de CC**



**Cable HDMI**

**Cable USB**



**Manual del usuario**

**Fijación de soporte para pared : 2**

**Soporte de pared : 2**

**Guía de montaje en pared**

- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.
- Utilice el cable USB dedicado para conectar los dispositivos USB externos a la unidad.

# PANEL SUPERIOR/FRONTAL

**Botón (Alimentación)**

Enciende y apaga la unidad Soundbar.

**VOL. - / +**

Controla el nivel del volumen.

Aparece valor numérico del nivel de volumen en la pantalla del panel frontal.

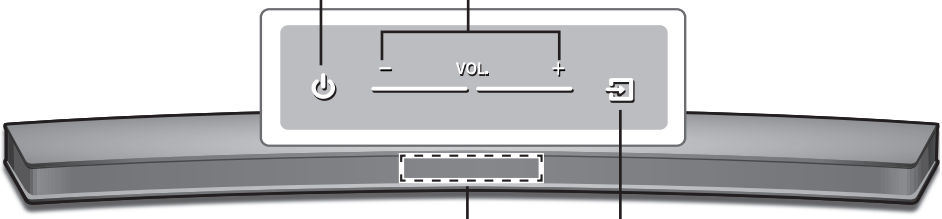


**Pantalla**

Muestra el modo actual.

**Botón (Fuente)**

Selecciona la entrada D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.

- Con la unidad encendida, si presiona el botón (Fuente) por más de 3 segundos el botón se define para que actúe como el botón (Silencio). Para cancelar la configuración del botón (Silencio) presione de nuevo el botón (Fuente) por más de 3 segundos.

- Cuando enchufe el cable de CA, la tecla de alimentación funcionará transcurridos entre 4 y 6 segundos.
- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de poder reproducir sonido.
- Para disfrutar del sonido sólo desde Soundbar, debe apagar los altavoces del TV en el menú Audio Setup del TV. Consulte el manual del TV que se facilita con el TV.

# PANEL POSTERIOR/INFERIOR

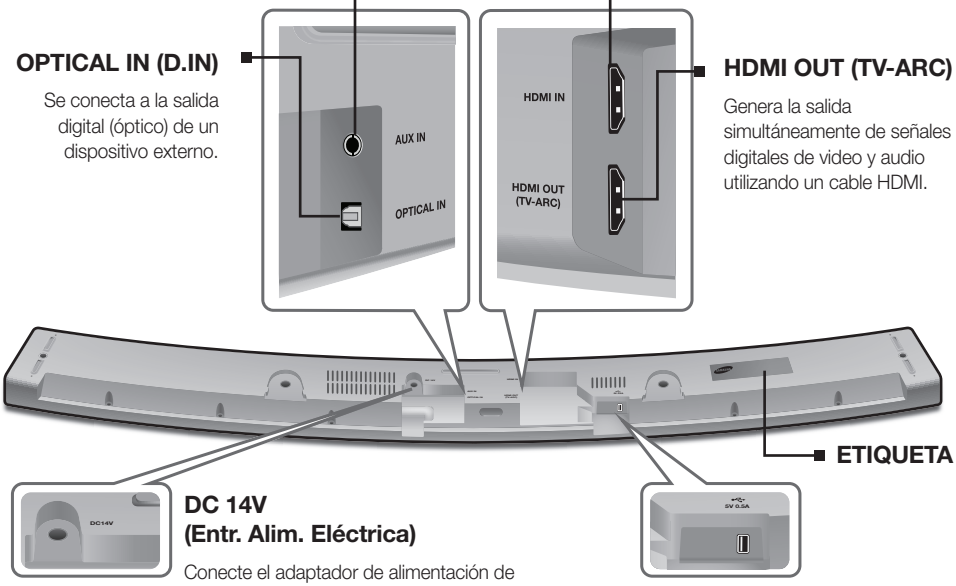


**AUX IN**

Se conecta a la salida analógica de un dispositivo externo.

**HDMI IN**

Introduce simultáneamente señales digitales de video y audio utilizando un cable HDMI. Utilícelo al conectar un dispositivo externo compatible.

**OPTICAL IN (D.IN)**

Se conecta a la salida digital (óptico) de un dispositivo externo.

**HDMI OUT (TV-ARC)**

Genera la salida simultáneamente de señales digitales de video y audio utilizando un cable HDMI.

**ETIQUETA**




**DC 14V (Entr. Alim. Eléctrica)**

Conecte el adaptador de alimentación de CC a la toma de alimentación y, a continuación, enchufe el adaptador de alimentación de CA a la toma de corriente.




**(Puerto USB)**

Conecte aquí los dispositivos USB para reproducir los archivos de los dispositivos.

- Al desconectar el cable de alimentación del adaptador de alimentación de CA, sujete el enchufe. No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a la toma de CA hasta haber realizado todas las conexiones entre componentes.

# MANDO A DISTANCIA



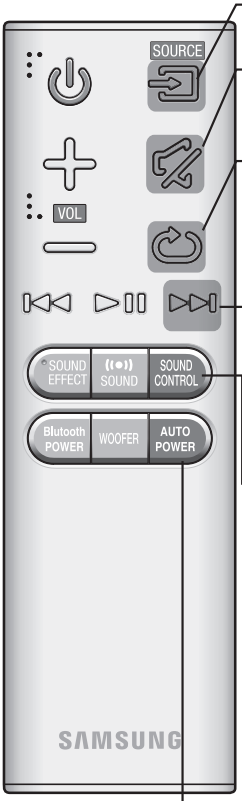


**SOURCE**

Se presiona para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar.

**Silencio**

Puede bajar el volumen a 0 con la pulsación de un botón. Se pulsa de nuevo para recuperar el sonido con el nivel de volumen anterior.

**Repetir**

Puede definir la función Repetir durante la reproducción de música desde un dispositivos USB.

**OFF - REPEAT** : Cancela la repetición de reproducción.

**TRACK - REPEAT** : Reproduce de forma repetida una pista.

**ALL - REPEAT** : Reproduce todas las pistas de forma repetida.

**RANDOM - REPEAT** : Reproduce las pistas en forma aleatoria.
(Una pista ya reproducida puede reproducirse de nuevo.)

**Salto adelante**

Cuando hay dos o más archivos en el dispositivo que está reproduciendo y presiona el botón ▶▶|, se selecciona el archivo siguiente.

**SOUND CONTROL**

Se presiona para seleccionar **TREBLE**, **BASS** o **AUDIO SYNC**.
A continuación, utilice los botones |◀◀, ▶▶| para ajustar el volumen de agudos o graves de -6 a +6.

Mantenga presionado el botón **SOUND CONTROL** por unos 5 segundos para ajustar el sonido de cada banda de frecuencia. Es posible seleccionar y definir 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz, 10 KHz y SW con un ajuste entre -6 y +6.

Si la Soundbar está conectada a un TV digital y el video aparece desincronizado con el audio, presione los botones **SOUND CONTROL** para sincronizar el audio con el video. Utilice los botones |◀◀,▶▶| para definir la demora de audio entre 0 ms y 300 ms. En modo USB, modo TV y modo BT, es posible que la función de sincronización de audio no esté operativa.

**AUTO POWER**

Presione el botón **AUTO POWER** para activar o desactivar la función Anynet+. (Por defecto : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** u **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). La función Anynet+ permite controlar la Soundbar con el mando a distancia desde un TV Samsung compatible con Anynet+. La Soundbar debe conectarse al TV a través de un cable HDMI.

* Auto Power Link
Sincroniza la Soundbar a la fuente óptica conectada a través de la toma óptica para que se encienda automáticamente al encender el TV.
(Consulte la página 18)

- La Soundbar es una denominación común de Samsung.
- Controle el TV utilizando el mando a distancia del TV.

**Alimentación**

Enciende y apaga la unidad Soundbar.

**Volumen**

Ajusta el nivel de volumen de la unidad.

**Reproducir/Pausa**

Presione el botón ▶II para detener temporalmente la reproducción del archivo. Presione de nuevo el botón ▶II para reproducir el archivo seleccionado.

**Salto atrás**

Cuando hay dos o más archivos en el dispositivo que está reproduciendo y presiona el botón I◀◀, se selecciona el archivo anterior.

**SOUND EFFECT**

Puede seleccionar entre 6 modos de sonido diferentes: **STANDARD (Sonido Original), MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA** y **NIGHT MODE** según el tipo de fuentes que desee disfrutar.

Seleccione el modo **STANDARD** si desea disfrutar del sonido original.

**((●)) SOUND**

Surr.Sound añade profundidad y sensación de espacio al sonido. Si se presiona el botón **((●)) SOUND** de forma repetida, se pasa cíclicamente por los ajustes de Surr.Sound: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**Bluetooth POWER**

Presione el botón **Bluetooth POWER** del mando a distancia para activar y desactivar la función de encendido mediante Bluetooth POWER On. Consulte de la página 19 a la 25 para más detalles.

**WOOFER**

Presione el botón **WOOFER**. A continuación, utilice los botones I◀◀, ▶▶I para ajustar el volumen del Subwoofer entre -12, -6 y +6.

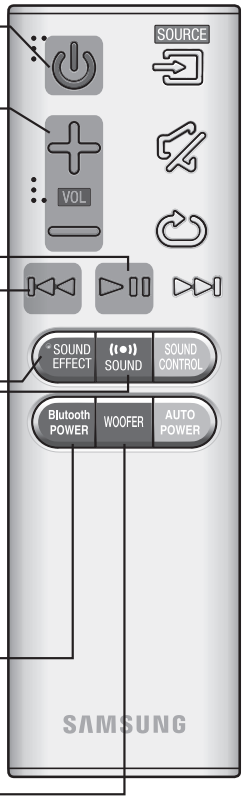


## INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL MANDO A DISTANCIA

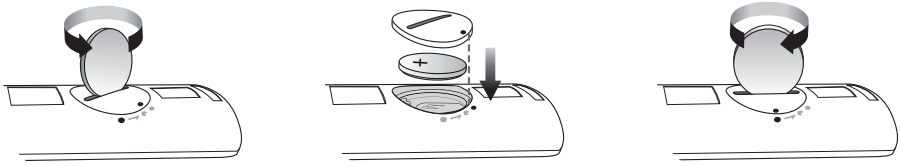

**1.** Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia hacia la izquierda para extraerla como se muestra en la figura.

**2.** Inserte una pila de litio de 3V. Mantenga el polo positivo (+) hacia arriba al insertar la pila. Coloque la tapa de la pila y alinee las marcas '●' como se muestra en la figura.

**3.** Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia a la derecha lo máximo posible hasta colocarla en su sitio.

# INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR



## INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED

### ► Precauciones en la instalación

- Se instala sólo en una pared.
- En la instalación, evite lugares con altas temperaturas o humedad o paredes que no soporten el peso del equipo.
- Compruebe la solidez de la pared. Si la pared no es lo suficientemente sólida para soportar la unidad, refuerce la pared o instale la unidad en otra pared que pueda soportar su peso.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o los tacos apropiados para el tipo de pared (pladur, hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos del soporte con tacos.
- Compre los tornillos de montaje en pared según el tipo y el grosor de la pared en la que va a montar la Soundbar.
  - Diámetro : M5
  - Longitud: se recomienda L 35 mm o superior.
- Conecte los cables desde la unidad a los dispositivos externos antes de instalarlo en la pared.
- Asegúrese de que esté apagado y desenchufado antes de instalarlo. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.

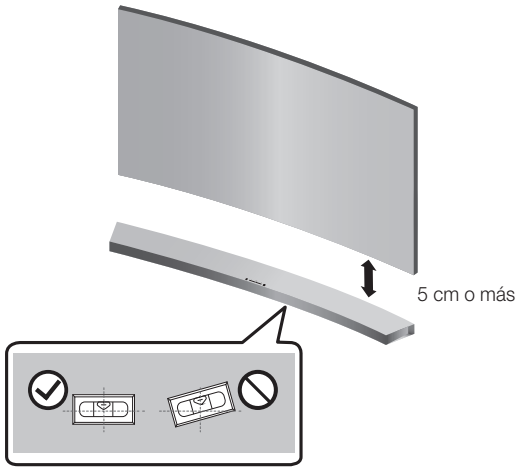


**1.** Coloque la guía de instalación contra la superficie de la pared.
   - La guía de instalación debe estar nivelada.
   - Si el TV está montado en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.

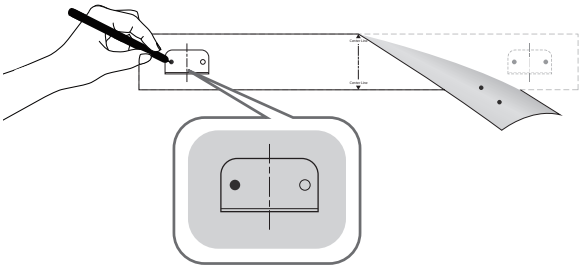

**2.** Marque los puntos en los que se colocarán los tornillos en la pared utilizando un lápiz y retire la guía de instalación. A continuación, haga los orificios para los tornillos utilizando una broca del tamaño adecuado.

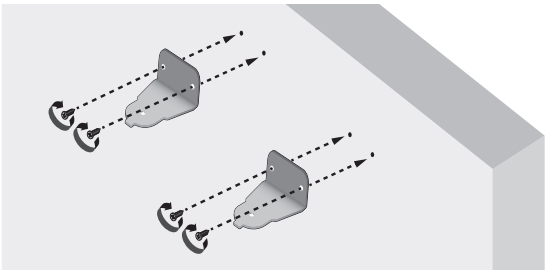

**3.** Fije los **Soporte de pared** (2) y los tornillos en los puntos indicados.

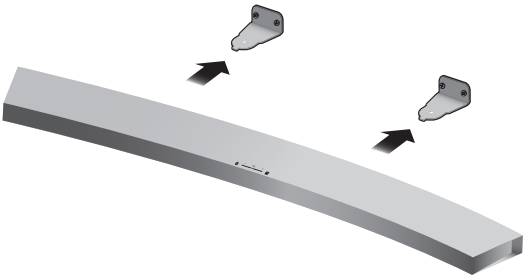

**4.** Levante el producto después de insertar el **Soporte de pared** como se muestra.

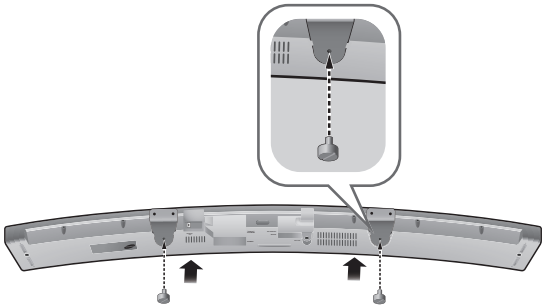

**5.** Inserte y apriete el **Fijación de soporte para pared** en cada orificio de la parte inferior del producto. El producto se acopla al **Soporte de pared**.

- No cuelgue nada de la unidad instalada y evite cualquier impacto o caída de la unidad.
- Fije bien la unidad a la pared para que no se caiga. Si la unidad se cae, puede provocar lesiones personales o daños en el producto.
- Una vez instalada la unidad en la pared, evite que los niños tiren de los cables de conexión.
- Para un rendimiento óptimo de la instalación del soporte de pared, instale el sistema de bocinas al menos 5 cm debajo del TV, si el TV está montado en la pared.
- Por su seguridad, si no monta la unidad en la pared, instálela en una superficie nivelada segura para evitar caídas.

# ACOPLAMIENTO DE LA SOUNDBAR EN LA BASE DEL TV

Puede acoplar la Soundbar en la base del TV si tiene un TV Samsung con una base compatible con esta Soundbar.

- Esta Soundbar es compatible con los TV curvos de Samsung, modelos JU6700, JU6500 y JU7500, de 48, 55 y 65 pulgadas, y el modelo JU6610 de 48 y 55 pulgadas de 2015. Visite la página de inicio de Samsung Electronics (www.Samsung.com) para ver la lista detallada de los modelos compatibles.
- Esta Soundbar no se puede instalar en un TV no compatible, ya sea en forma de soporte de TV o base de TV.

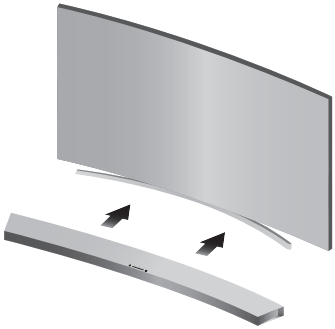

**1.** Alinee el centro de la Barra de sonido con el centro de la base del TV e insértela con mucho cuidado en la base todo lo posible, como se muestra en la ilustración. Tenga cuidado de no desequilibrar el TV.

# INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR DE FORMA INDEPENDIENTE

**1.** Centre la Barra de sonido en la zona plana situada frente al TV.

- Instálelo en una superficie plana.

- No conecte el cable de alimentación de este producto del TV a la toma de corriente hasta realizar todas las conexiones entre componentes.
- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

# CONEXIÓN DEL SUBWOOFER

## CONEXIÓN AUTOMÁTICA AL SUBWOOFER

La unidad principal y el subwoofer deben vincularse (conectarse de forma inalámbrica) automáticamente cuando se encienda la unidad principal y el subwoofer.

• Si está completamente conectado, el LED azul del subwoofer deja de parpadear.

## CONEXIÓN MANUAL AL SUBWOOFER

El ID de enlace del Subwoofer viene predefinido de fábrica y la unidad principal y el subwoofer deben conectarse automáticamente (conexión inalámbrica) cuando la unidad principal y el subwoofer están encendidos. Si el indicador de Link no se enciende al encender la unidad principal y el subwoofer, defina el ID siguiendo el siguiente proceso.

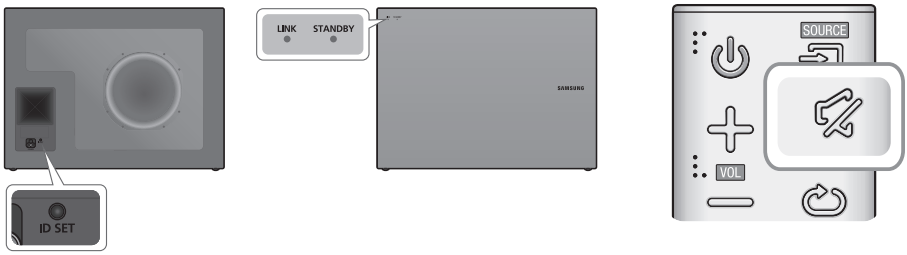


1. Enchufe los cables de alimentación de la unidad principal y del subwoofer a la toma de CA.
2. Presione el botón **ID SET** de la parte trasera del subwoofer con un objeto punzante pequeño durante 5 segundos.
   - El indicador STANDBY se apaga y el indicador LINK (LED azul) parpadea de forma rápida.
3. Con la unidad apagada (en modo ESPERA), mantenga presionado el botón (Silencio) del mando a distancia por 5 segundos.
4. Aparece el mensaje **ID SET** en la pantalla de la Soundbar.
5. Para finalizar la conexión, encienda la unidad principal mientras parpadea el LED azul del subwoofer.
   - Ahora deben estar vinculados la unidad principal y el subwoofer (conectados).
   - El indicador de enlace (LED azul) del subwoofer debería aparecer iluminado.
   - Si el indicador Link se ilumina en azul de forma constante, se ha producido un error en el proceso de vinculación. Apague de nuevo la unidad principal y empiece de nuevo a partir del paso 2.
   - Puede disfrutar de un mejor sonido en el subwoofer inalámbrico seleccionando el efecto de sonido. (Consulte la página 10)

- Antes de trasladar o instalar el producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.
- Si está apagada la unidad principal, el subwoofer estará en modo de espera y se encenderá el LED de STANDBY de la parte superior después de que el indicador Link (LED azul) parpadee durante 30 segundos.
- Si utiliza un dispositivo que use la misma frecuencia (2,4 GHz) que la Soundbar cerca de la Soundbar, es posible que se produzcan interferencias y la interrupción del sonido.
- La distancia de transmisión de la señal inalámbrica entre la unidad principal y el subwoofer es de 10 m pero puede variar según el entorno de funcionamiento.
  Si entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico se encuentra una pared de acero-hormigón o una pared metálica, es posible que el sistema no funcione en absoluto, porque la señal inalámbrica no puede traspasar el metal.
- Si la unidad principal no realiza la conexión inalámbrica, siga los pasos del 1 al 5 de la página anterior para restablecer la conexión entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico.

- La antena de recepción inalámbrica está incorporada en el subwoofer inalámbrico. Mantenga la unidad alejada del agua y de la humedad.
- Para un rendimiento óptimo de la audición, asegúrese de que el área situada alrededor de la localización del subwoofer inalámbrico no tenga ninguna obstrucción.

# CONEXIÓN A UN TV

## CONEXIONES CON EL TV UTILIZANDO UN CABLE HDMI (DIGITAL)

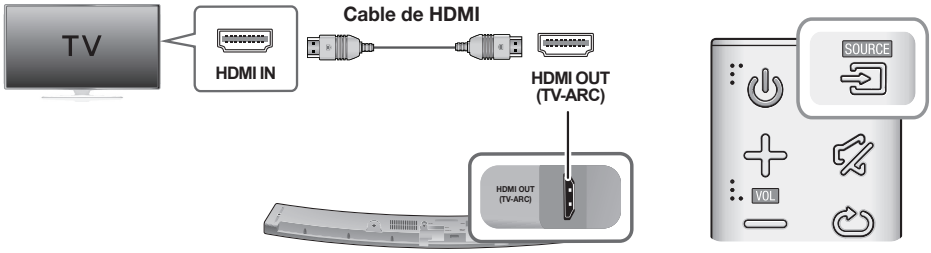


1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI OUT (TV-ARC)** de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del TV.
2. Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.

- HDMI es una interfaz que permite la transmisión digital de datos de video y audio con un conector único.
- Si el TV proporciona un puerto ARC, conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN (ARC).
- Se recomienda utilizar un cable HDMI inalámbrico si fuera posible. Si se utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno cuyo diámetro sea inferior a 14 mm.
- Anynet+ debe estar activado.
- La función no está disponible si el cable HDMI no admite ARC.

## CONEXIONES CON EL TV UTILIZANDO UN CABLE ÓPTICO (DIGITAL)

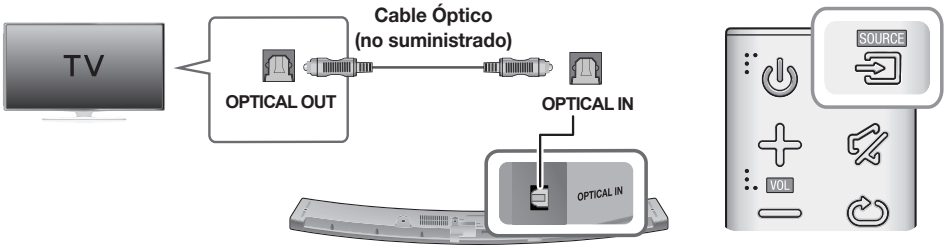


1. Conecte **OPTICAL IN** (Audio) de la Soundbar a la toma OPTICAL OUT del TV.
2. Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.

### ► Auto Power Link

Si ha conectado la unidad principal a un TV con un cable óptico digital, active la función de encendido automático para que la Barra de sonido se encienda automáticamente cuando se encienda el TV.

| AUTO POWER LINK | Pantalla |
|---|---|
| ACT | **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK** |
| DES | **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** |

1. Conecte la Soundbar y un TV con un cable óptico. (no suministrado)
2. Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.
3. Presione el botón **AUTO POWER** del mando a distancia para activar y desactivar la función Auto Power Link.

- Según el dispositivo conectado, es posible que Auto Power Link no funcione.

## TV SOUNDCONNECT

Puede disfrutar del sonido del TV a través de la Soundbar conectada a un TV Samsung compatible con la función TV SoundConnect.

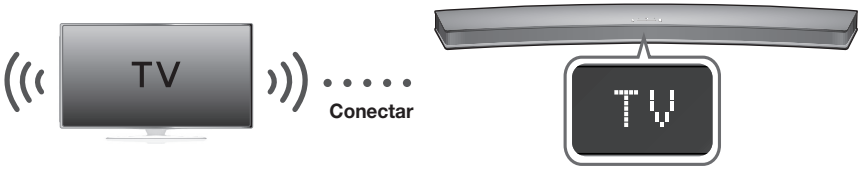


1. Encienda el TV y la Soundbar.
   - Abra el menú del TV.
   - Vaya a los ajustes de los altavoces en la ficha "Sonido".
   - Establezca el menú "Añadir nuevo dispositivo" en "Act".
2. Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **TV**.
3. En el TV, aparece un mensaje preguntando si activar la función TV SoundConnect.
4. Seleccione <**Sí**> para terminar de conectar el TV y la Soundbar con el mando a distancia del TV.

- El cambio del modo de Soundbar del TV a otro, termina automáticamente TV SoundConnect.
- Para conectar a otro TV distinto al conectado, debe terminarse la conexión existente.
- Termine la conexión al TV existente y presione el botón ▶II del mando a distancia por 5 segundos para conectar a otro TV.

- La función TV SoundConnect (SoundShare) es compatible con algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe si el TV es compatible con la función TV SoundConnect (SoundShare) antes de empezar. (Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del TV.)
- Si su TV Samsung se comercializó antes de 2014, compruebe el menú de ajustes de SoundShare.
- Si la distancia entre el TV y la Soundbar supera los 10 m, es posible que la conexión no sea estable o el sonido se interrumpa. Si sucede esto, reubique el TV o la Soundbar de forma que se encuentre dentro del campo de funcionamiento y restablezca la conexión de TV SoundConnect.
- Disatancia de funcionamiento de TV SoundConnect:
  - Campo de emparejamiento recomendado: no más de 2 m
  - Alcance de funcionamiento recomendado: no más de 10 m
- Los botones Reproducir/Pausa, Siguiente y Anterior de la Barra de sonido o el mando a distancia de la Barra de sonido no controlan el TV.

## ► Utilización de la función de Bluetooth POWER On

La función Bluetooth POWER On está disponible después de haber conectado correctamente la Soundbar a un TV compatible con Bluetooth utilizando TV SoundConnect. Cuando esté activada la función Bluetooth POWER On, encender o apagar el TV conectado, encenderá y apagará también la Soundbar.

1. Conecte el TV a la Soundbar utilizando la función TV SoundConnect.
2. Presione los botones **Bluetooth POWER** de la Soundbar y del mando a distancia. **ON - BLUETOOTH POWER** aparece en la pantalla de la Soundbar.
   - **ON - BLUETOOTH POWER** : La Soundbar se enciende y se apaga cuando se enciende o se apaga el TV.
   - **OFF - BLUETOOTH POWER** : La Soundbar solo se apaga cuando se apaga el TV.

- Esta función solo es compatible con algunos TVs Samsung comercializados a partir de 2013.

# CONEXIONES CON EL DISPOSITIVO EXTERNO

## CABLE HDMI

HDMI es una interfaz digital estándar para conectar a dispositivos como un TV, un proyector, un reproductor de DVD, un reproductor Blu-ray, un descodificador, etc.

Debido a que HDMI transmite la señal digital con la máxima calidad, puede disfrutar de video y audio superior, con la misma calidad que en la fuente digital original.

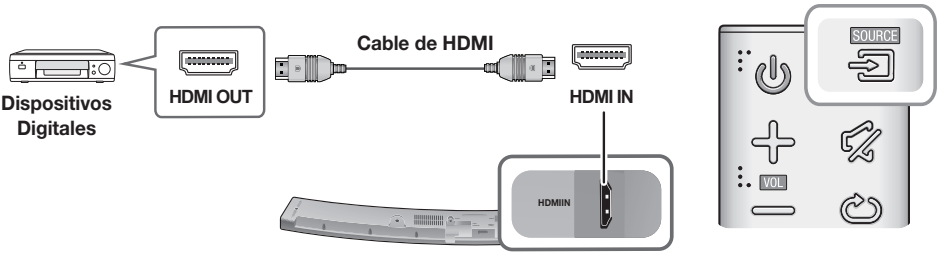


1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI IN** de la parte trasera del producto a la toma HDMI OUT de los dispositivos digitales.
2. Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **HDMI**.

## CABLE ÓPTICO O AUX

Esta unidad viene equipada con una toma digital de entrada óptica y una toma de entrada analógica de audio, de esta manera tiene dos formas de conectarlo a un dispositivo externo.

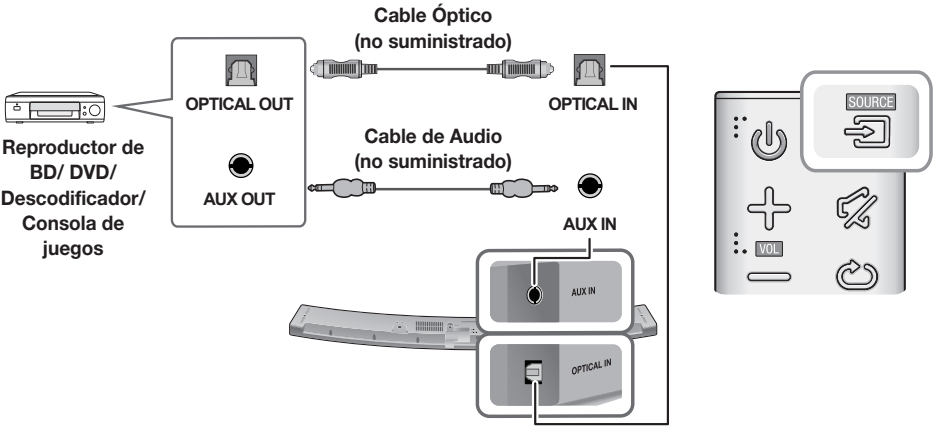

### ► Cable AUX

1. Conecte **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a la toma AUDIO OUT del dispositivo de la fuente.
2. Presione el botón ⏎ (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **AUX**.

### ► Cable Óptico

1. Conecte **OPTICAL IN** (Audio) de la unidad principal a la toma OPTICAL OUT del dispositivo de la fuente.
2. Presione el botón ⏎ (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.

## USB

Puede reproducir archivos de música ubicados en dispositivos de almacenamiento USB a través de la Soundbar.

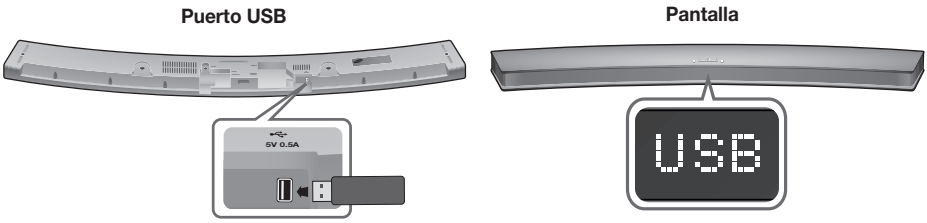


1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del producto.
2. Presione el botón ⏎ (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **USB**.
3. **USB** aparece en pantalla.
   - La conexión de la Soundbar al dispositivo USB se completa.
   - Se apaga automáticamente (Auto Power Off) si no se ha conectado ningún dispositivo USB en un espacio de más de 25 minutos.

### ► Antes de conectar un dispositivo USB

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si el nombre de un archivo o una carpeta en un dispositivo USB supera los 10 caracteres, no aparece en la pantalla de la Soundbar.
- Es posible que este producto no sea compatible con ciertos tipos de soportes de almacenamiento USB.
- Se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.
  - No se admite el sistema de archivos NTFS.
- Conecte el dispositivo USB directamente al puerto USB de este producto. De lo contrario, es posible que detecte un problema de compatibilidad de USB.
- No conecte varios dispositivos de almacenamiento al producto a través del lector de varias tarjetas. Puede que no funcione correctamente.

- No se admiten los protocolos PTP de cámaras digitales.
- No retire el dispositivo USB mientras se transfieren los archivos.
- No se podrán reproducir los archivos de música con protección DRM (MP3, WMA) de un sitio web comercial.
- No se admiten HDD externos.
- No se admiten los dispositivos de teléfonos móviles.
- Lista de compatibilidad

| Extensión | Códec | Velocidad de muestreo | Velocidad en bits |
|---|---|---|---|
| ***.mp3** | MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80 ~ 320 kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80 ~ 320 kbps |
| | MPEG 2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80 ~ 320 kbps |
| | MPEG 2.5 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 80 ~ 320 kbps |
| ***.wma** | Wave_Format_MSAudio1 | 16KHz ~ 48KHz | 56 ~ 128 kbps |
| | Wave_Format_MSAudio2 | 16KHz ~ 48KHz | 56 ~ 128 kbps |
| ***.aac** | AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48 ~ 320 kbps |
| | AAC-LC | 16KHz ~ 96KHz | 128 ~ 192 kbps<br>5,1 canales 320 kbps |
| | HE-AAC | 24KHz ~ 96KHz | 48 ~ 64 kbps<br>5,1 canales 160 kbps |
| ***.wav** | - | 16KHz ~ 48KHz | hasta 3000 kbps |
| ***.ogg** | OGG 1.1.0 | 16KHz ~ 48KHz | 50 ~ 500 kbps |
| ***.flac** | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | hasta 3000 kbps |

- Si hay demasiadas carpetas y archivos almacenados en el dispositivo USB, la lectura puede llevar tiempo.

# MODO DE ENTRADA

Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo que desee.

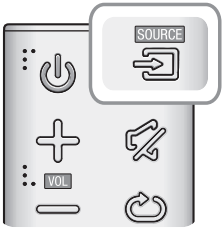


| Modo de entrada | Pantalla |
|---|---|
| Entrada digital óptica<br>Entrada ARC (HDMI OUT) | **D.IN** |
| Entrada AUX | **AUX** |
| Entrada HDMI | **HDMI** |
| Modo BLUETOOTH | **BT** |
| TV SoundConnect | **TV** |
| Modo USB | **USB** |

La unidad se apaga automáticamente en los siguientes casos:

- Modo D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Si no hay señal de audio en un espacio de 25 minutos.
- Modo AUX
  Para ON o OFF la función de apagado automático, mantenga presionado el botón ▶II por 5 segundos. Aparece en pantalla **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.
  - Si el cable AUX no se conecta antes de 25 minutos.
  - Si no se ingresa la CLAVE durante 8 horas con el cable AUX conectado.

# BLUETOOTH

Se puede utilizar para conectar el dispositivo Bluetooth al Soundbar para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

## PARA CONECTAR SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de audífonos estéreo compatibles con Bluetooth Space.

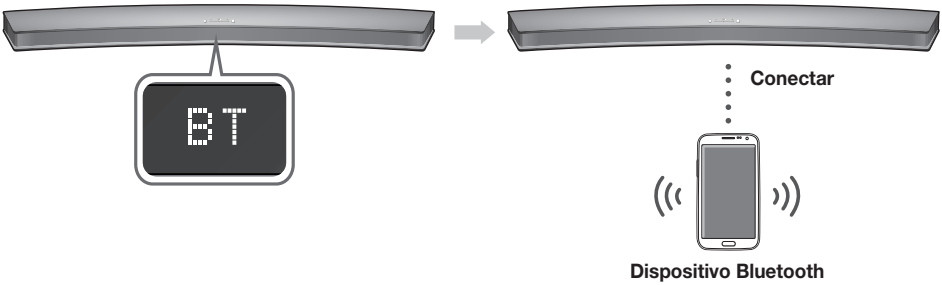


1. Presione el botón (Fuente) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **BT**.
   - Verá **BT READY** en la pantalla frontal de la Soundbar.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione "**[Samsung] Soundbar J-Series**" en la lista de resultados de la búsqueda.
   - Cuando el producto esté conectado al dispositivo Bluetooth, mostrará [**Nombre dispositivo Bluetooth**] → **BT** en la pantalla frontal.
   - El nombre del dispositibo no puede mostrar caracteres especiales. Aparecerá un signo de subrayado " _ " si el nombre tiene caracteres especiales.
   - Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con Soundbar, borre el "**[Samsung] Soundbar J-Series**" anteriormente encontrado por el dispositivo Bluetooth y realice una búsqueda de Soundbar de nuevo.
4. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
   - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el sistema Soundbar.
   - El modo **BT**, las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Anterior no están disponibles. No obstante, estas funciones están disponibles en dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP.

- Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, ingrese <0000>.
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- La conexión Bluetooth terminará cuando se apague la Soundbar.
- Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
  - Si hay un campo eléctrico potente alrededor de Soundbar.
  - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con Soundbar.
  - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
  - Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth, pueden causar interferencias eléctricas.
- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
- Una vez que haya emparejado la Barra de sonido a un dispositivo Bluetooth, si selecciona "**[Samsung] Soundbar J-Series**" en la lista de dispositivos explorados, cambiará automáticamente la Barra de sonido al modo **BT**.
- Solo disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo Bluetooth. (El dispositivo Bluetooth y la Soundbar deben emparejarse previamente al menos una vez.)
- La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo Bluetooth solo cuando la Soundbar muestre **BT READY**.
- En el modo TV SoundConnect, la Soundbar no se puede emparejar con otro dispositivo Bluetooth.

## BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

Cuando esté activada la función de encendido mediante Bluetooth Power y la Soundbar este apagada, si un dispositivo Bluetooth previamente emparejado intenta emparejarse con la Soundbar, la Soundbar se enciende automáticamente.

1. Presione **Bluetooth POWER** en el mando a distancia con la Soundbar encendida.
2. Aparece **ON - BLUETOOTH POWER** en la pantalla de la Soundbar.

## PARA DESCONECTAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH DE SOUNDBAR

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth de Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- Soundbar se desconectará.
- Cuando se desconecte Soundbar del dispositivo Bluetooth, Soundbar mostrará **BT DISCONNECTED** en la pantalla frontal.

## PARA DESCONECTAR SOUNDBAR DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Presione el botón **SOURCE** del mando a distacnia o el botón (Fuente) del panel superior del producto para cambiar desde **BT** a otro modo o apagar la Soundbar.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta de Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo dedesconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)

- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- Soundbar se apaga automáticamente después de 25 minutos en modo Listo.

### ► Información adicional sobre Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o de Soundbar.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, un rincón o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje Soundbar con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre Soundbar y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad.
  Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

## UTILIZACIÓN DE LA APP SAMSUNG AUDIO REMOTE

### ► Instalación de la AppSamsung Audio Remote

Para controlar el producto con el dispositivo inteligente mediante la App Samsung Audio Remote, descargue la App Samsung Audio Remote a través de la tienda Google Play.

**Búsqueda en Market : Samsung Audio Remote**

ANDROID APP ON Google play

### ► Acceso a la App Samsung Audio Remote

Después de instalar la App Samsung Audio Remote, siga las instrucciones de la App.

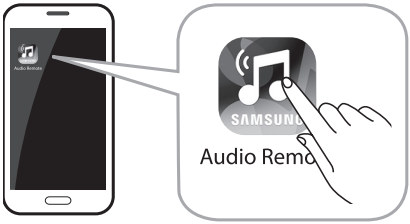


- La función APP solo es compatible con dispositivos telefónicos Android que ejecuten Android OS 3.0 o posterior.

# ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

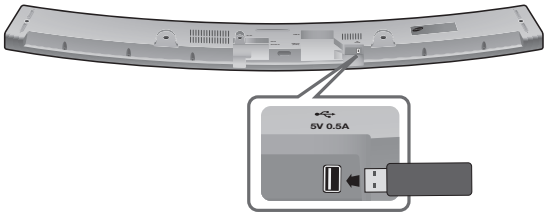


Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Tenga en cuenta que si hay varios archivos de actualización, debe cargarlos en el dispositivo USB por separado y usarlos para actualizar el firmware de uno en uno.

Visite Samsung.com o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung para recibir información sobre la descarga de archivos de actualizaciones.

- Inserte en el puerto USB de la unidad principal un dispositivo USB que contenga la actualización del firmware.
- Es posible que la actualización del firmware no se realice debidamente si los archivos de audio compatibles con la Soundbar se almacenan en el dispositivo de almacenamiento USB.
- No desconecte el equipo ni retire el dispositivo USB mientras se estén realizando las actualizaciones. La unidad principal se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
- Tras la actualización, todos los ajustes se reinician con sus ajustes por defecto de fábrica. Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización. Tenga en cuenta que al actualizar el firmware se reinicia también la conexión del subwoofer. Si no se establece automáticamente la conexión al subwoofer tras la actualización, consulte la página 15.
  Si no se actualiza el firmware, se recomienda formatear el dispositivo USB en FAT16 e intentarlo de nuevo.
- Una vez completada la actualización del software, encienda el producto y, a continuación, mantenga presionado el botón ( ▶II ) del mando a distancia por 5 segundos. Aparece "**INIT**" en pantalla y la unidad se apaga. La actualización queda completada.
- No formatee la unidad USB con el formato NTFS. La Soundbar no es compatible con el sistema de archivos NTFS.
- Dependiendo del fabricante, es posible que no se admitan algunos dispositivos de almacenamiento USB.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente.

| **La unidad no se encenderá.** | |
|---|---|
| • ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente? | → Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. |

| **Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.** | |
|---|---|
| • ¿Existe electricidad estática en el ambiente? | → Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo. |

| **No se produce sonido.** | |
|---|---|
| • ¿Está la función de silencio activada? | → Presione el botón (Silencio) para cancelar la función. |
| • ¿Tiene el volumen al mínimo? | → Ajuste el volumen. |

| **El mando a distancia no funciona.** | |
|---|---|
| • ¿Se han agotado las pilas? | → Cambie las pilas. |
| • ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal? | → Acérquelo más a la unidad principal. |

| **Fallo en TV SoundConnect (emparejamiento del TV).** | |
|---|---|
| • ¿Es su TV compatible con TV SoundConnect? | → TV SoundConnect es compatible con algunos TVs Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe el TV para ver si es compatible con TV SoundConnect. |
| • ¿Tiene la última versión del firmware del TV? | → Actualice el TV con la versión más reciente. |
| • ¿Se produce un error al conectar? | → Póngase en contacto con el Centro de atención telefónica de Samsung. |
| • Reinicie el Modo TV y conecte de nuevo. | → Mantenga presionado el botón ▶II por 5 segundos para reiniciar la conexión de TV SoundConnect. |

| **El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no genera sonido.** | |
|---|---|
| • Es posible que el subwoofer no esté conectado al cuerpo principal del producto. | → Intente conectar de nuevo el subwoofer. (Consulte la página 15) |

| **El subwoofer zumba y vibra de forma notable.** | |
|---|---|
| • Intente ajustar las vibraciones del subwoofer. | → Presione el botón **WOOFER** del mando a distancia para ajustar su valor (entre -12, -6 y +6). |

# ESPECIFICACIONES



| Nombre del modelo | HW-J6000 / HW-J6001 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GENERALES** | **USB** | | 5V/0,5A |
| | **Peso** | **Unidad Principal** | 2,7 kg |
| | | **Subwoofer (PS-WJ6000 / PS-WJ6001)** | 6,8 kg |
| | **Dimensiones (Al x An x Pr)** | **Unidad Principal** | 1078 x 47,5 x 129 mm |
| | | **Subwoofer (PS-WJ6000 / PS-WJ6001)** | 452 x 335 x 154 mm |
| | **Rango de temperatura de servicio** | | +5 °C a +35 °C |
| | **Rango de humedad de servicio** | | 10 % a 75 % |
| **AMPLIFICADOR** | **Potencia nominal de salida** | **Unidad Principal** | 22W/CH x 6, 4 OHM, THD=10%, 1KHz |
| | | **Subwoofer (PS-WJ6000 / PS-WJ6001)** | 168W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz |
| | **Índice S/N (entrada analógica)** | | 65 dB |
| | **Separation (1kHz)** | | 65 dB |

* El índice S/N, la distorsión, la separación y la sensibilidad utilizable se basan en la medición utilizando las instrucciones de AES (Audio Engineering Society).

* Especificación nominal
- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

※ **Aviso sobre licencia de código abierto**
- Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd. All rights reserved

### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

### Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

| Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| ▪ Latin America | | |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/mx/support |
| BRAZIL | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros) | www.samsung.com/br/support |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1-800-751-2676 | |
| ECUADOR | 1-800-10-7267<br>1-800-SAMSUNG (72-6786) | |
| EL SALVADOR | 800-6225<br>800-0726-7864 | |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033 | |
| HONDURAS | 800-2791-9267<br>800-2791-9111 | |
| JAMAICA | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| NICARAGUA | 001-800-5077267 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PANAMA | 800-7267<br>800-0101 | |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | |
| VENEZUELA | 0-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ve/support |
| COLOMBIA | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) | www.samsung.com/co/support |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/cl/support |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | |
| PERU | 0800-777-08 | www.samsung.com/pe/support |
| ARGENTINE | 0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267) | www.samsung.com/ar/support |
| URUGUAY | 000-405-437-33 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PARAGUAY | 009-800-542-0001 | |

AH68-02833E-00

AH68-02833E-00